

Anleitung Digitale Tafel für die Aufsichten



Liebe Aufsichten,

- Stecker rein, Hauptschalter EIN.
- Das Gerät startet mehr oder weniger schnell, je nachdem ob der Stecker gezogen war oder nicht.
- Die Tafel reagiert auf Berührung und es erscheint irgendwann der Start-Bildschirm, der noch gesperrt ist.




Unten in der Mitte auf das Schloss-Symbol tippen und Code eingeben
(denselben wie bei der Alarmanlage)



Dann erscheint der entsperrte Start-Bildschirm, der die Bedienung erlaubt.

Das gelbe Symbol in der Mitte (Bild links) ist der FINDER.

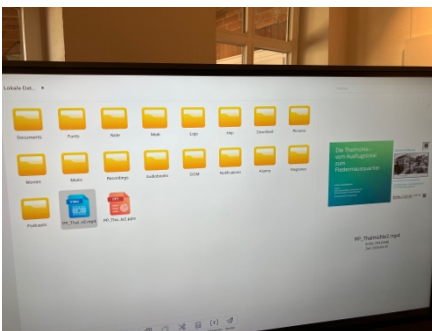

Hier doppelklicken und ihr findet die Datei PP_Thalmühle2.mp4 (blau)

Doppelklicken und es öffnet sich die Wiedergabe-App. Die App ist so voreingestellt, dass der Film automatisch startet und in Dauerschleife wiedergegeben wird.

Durch Tippen auf den Bildschirm kann man in die Steuerung eingreifen: Pause, Zurück usw.

- Tippt man ganz links in der Mitte am Rand, klappt die Gerätesteuerung aus, mit der man z.B. zurück zum Start-Bildschirm kommt.
- Zum Beenden zurück auf „Start“ und das Gerät am Hauptschalter ausschalten.

Und nun viel Erfolg!

Notfall-Telefon:
Gerd 0151 – 155 48 555