

# **AIREC intelligentes Diktiergerät Deutsch Benutzerhandbuch**




**\*Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch\***

**\* Wenn Sie Daten lesen möchten, verwenden Sie bitte das Original-Datenkabel. \***


**\*This machine must be charged with 5V voltage, if 9V fast charge is used, it may cause the machine to burn out\***

Installieren Sie die AIREC-App und erstellen Sie Ihr Konto.


QR



APP Store Suche nach AIREC  
Herunterladen




AIREC



Schieben Sie den Schalter in die Position ON, um Ihr Gerät einzuschalten.

  
ON ← OFF  
( REC )  
Model 1

  
OFF  
↓  
ON  
( REC )  
Model 2

  
REC ← ON ← OFF  
Model 3

Öffnen Sie die AIREC App, klicken Sie auf [ + Nicht verbunden ] und dann auf Gerät verbinden.



## App-Aufzeichnung

The image illustrates the recording process in the AIREC app. On the left, a hand icon points to a red microphone icon in a dark navigation bar, with the text "Eingabe der Aufzeichnungsschnittstelle" below it. In the center, a list of functions is shown, with a hand icon pointing to the "Recording & Transcription" option. Below this list is the text "Funktion auswählen". On the right, two recording screens are shown. The first screen has a timer at "00:00:00.00" and a hand icon pointing to a red microphone icon, with the text "Aufnahme starten" below it. The second screen also has a timer at "00:00:00.00" and a hand icon pointing to a red microphone icon, with the text "Abbrechen / Speichern Sie die Aufnahme" below it.


Eingabe der Aufzeichnungsschnittstelle

Funktion auswählen

Aufnahme starten

Abbrechen / Speichern Sie die Aufnahme

## Wie man die App benutzt

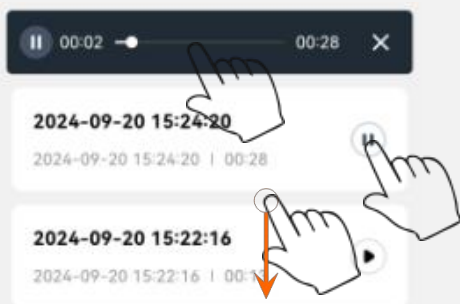

Nach unten ziehen, um Dateien zu aktualisieren/ Abspielen/Pause/ Fortschritt



Transkription/Zusammenfassung/ Mind-Map



Zum Löschen nach links streichen/ Dateien bearbeiten  
Wenn ein Problem mit der Dateiwiedergabe auftritt, können Sie die lokale Datei löschen und sie erneut herunterladen.



Weitere Operationen

## Beschreibung der Anzeigelampe

♥ Rauschunterdrückung beim Start der Aufnahme: Das rote Licht blinkt einige Male langsam, bevor es sich ausschaltet.

♥ Aufnahme speichern: Schalten Sie das rote Licht einmal ein.

♥ Verbinden mit der APP: Das blaue Licht leuchtet ständig.

♥ LED-Lichtschalter an der APP: Die Anzeige für den Aufnahmeprozess leuchtet immer.

♥ Schalter für Rauschunterdrückung auf der APP:  
Rauschunterdrückungs-Aufnahme - rotes Licht blinkt langsam;  
keine Rauschunterdrückungsaufnahme - blaues Licht blinkt langsam.

♥ Standby-Modus: Rotes Licht und blaues Licht blinken abwechselnd langsam.

♥ Ladevorgang läuft: Rotes Licht blinkt

♥ Vollständig geladen: Blaues Licht leuchtet konstant.

Verwenden Sie dieses Gerät zur Audioaufnahme. Wenn Sie nicht mit einem Mobiltelefon verbunden sind, stellen Sie den Schalter auf die Position REC, um die Aufnahme zu aktivieren.



## Ladung

Es wird empfohlen, das Original-Datenkabel zu verwenden, um den Computer zum Laden anzuschließen. Wenn Sie einen Adapter verwenden, benutzen Sie zum Laden bitte einen Adapter mit einem Ladestrom von höchstens 1A, sonst kann das Gerät beschädigt werden oder es besteht Gefahr. Im geladenen Zustand blinkt das Diktiergerät rot, bei voller Ladung blinkt das Diktiergerät immer blau.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden und entladen Sie es bitte mindestens alle drei Monate, um Akkus Schäden zu vermeiden.

## Parameter der Funktion

Produkttyp	Intelligenter Rekorder	64GB	Kann 1080 Stunden speichern
Abtastrate	48KHz	Aufnahme Format	WAV
Bitrate	256kbps	Spiel Format	MP3/WMA/ WAV

**Kundendienst-E-Mail: [amaz52088@126.com](mailto:amaz52088@126.com)**

★★★Wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam, um die 5-Jahres-Garantie zu aktivieren!

♥Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an unseren Kundendienst, wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt haben!

